



Pose sur plate forme

• Ce qu'il faut savoir :


Dans le cas d'une pose sur plate forme ou sur dalle, il y a 2 points à respecter :

- 1/ Éviter la déformation de la cuve en l'entourant d'un muret solide.
- 2/ Éviter les fluctuations de température à l'intérieur de la cuve en l'isolant.


➤ Isolant type polystyrène extrudé de 5 cm. A mettre tout autour contre le muret.

➤ Sable de remplissage : à mettre jusque au-dessus de la cuve pour assurer l'isolation thermique

➤ Sol naturel, terrain naturel ou dalle

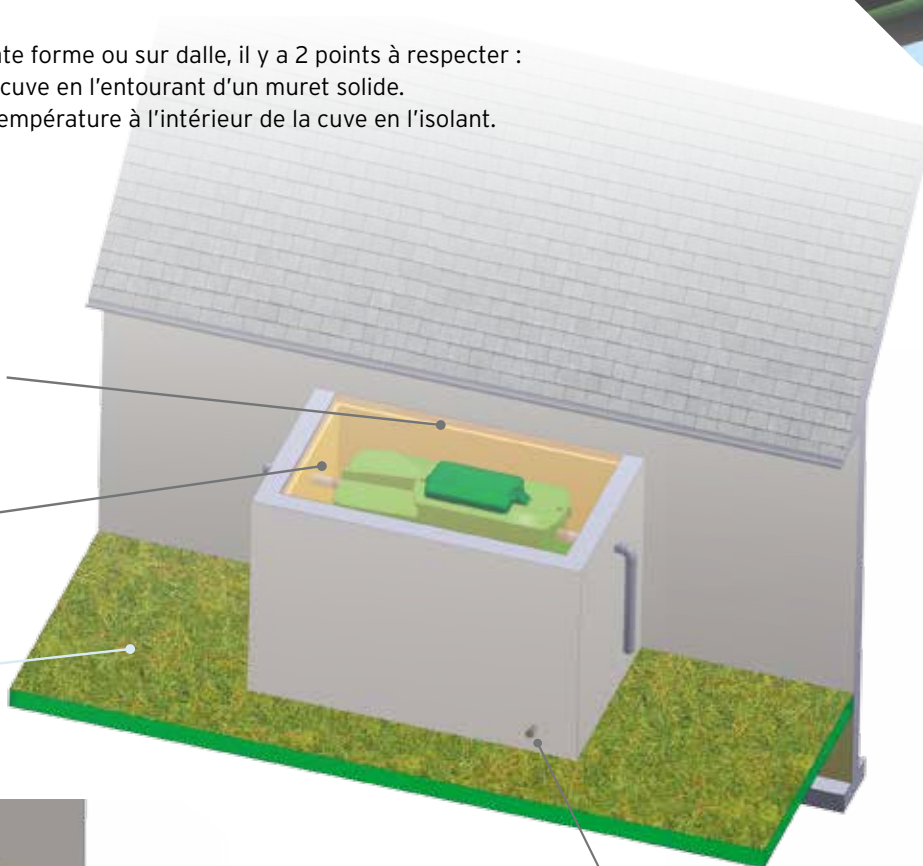

➤ Évacuation des eaux de pluies

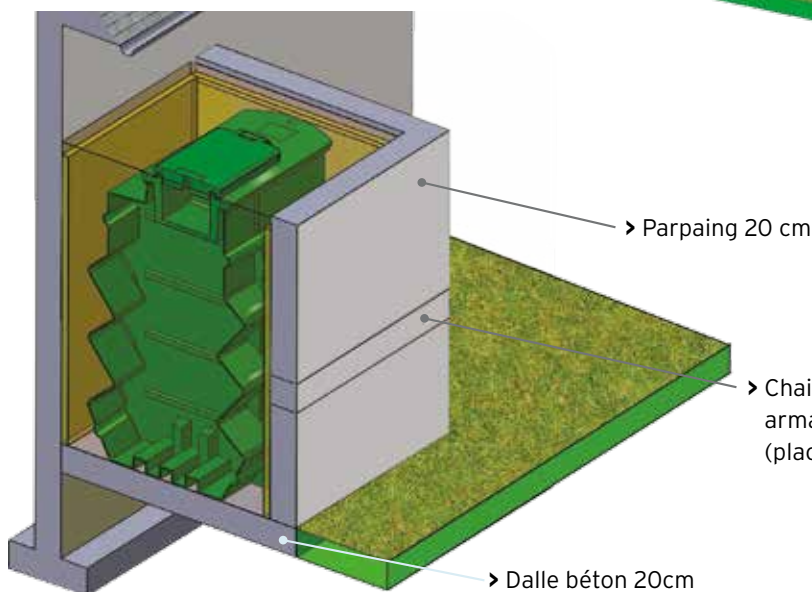

➤ Parpaing 20 cm

➤ Chainage en béton avec armature acier (placé à 1/2 hauteur)

➤ Dalle béton 20cm